Enchufe con 7 Contactos con Protector de Picos de Corriente Para Equipos de Computación 61-2422

Manual del Usuario – favor de leerlo antes de utilizar el equipo

CONTENIDO

La FCC desea informarle.....1
Precauciones de Seguridad.....2
Montando el Protector de Corriente.....2
Conexiones.....2
Conectando una Línea Telefónica.....2
Conectando una Red de Equipo de Cómputo.....2
Conectando la corriente ca.....2
Utilizando la cubierta de seguridad.....2
Utilizando las etiquetas indicadoras.....3
Operación.....3
Localización de fallas.....3
Cuidados.....3
Servicio y Reparaciones.....3
Especificaciones.....4

¡ IMPORTANTE !

Si aparece un icono al final de un párrafo, diríjase al recuadro en la página con el icono correspondiente para información pertinente.

⚠ – Importante **!** – Importante
– Precaución – Nota

PRECAUCION

- Este producto deberá utilizarse únicamente en interiores.
- Este protector de corriente no es un protector contra descargas eléctricas o truenos y puede no proteger contre alteraciones en voltaje producidas por tormentas eléctricas o truenos.
- Asegúrese de que la totalidad de Watts no exceda de 1,875 W.
- Utilice el protector de corriente únicamente con una clavija de corriente ca estándar de tres picos, el protector de corriente no puede proporcionar protección son una fuente de corriente ca que no se encuentre conectada a tierra.

Gracias por comprar el Enchufe con 7 Contactos con Protector de Corriente de RadioShack, para equipos de cómputo. Protege su valioso equipo de daños causados por picos y sobrecargas de corriente eléctrica inesperadas. Su protector de corriente absorbe los picos de corriente eléctrica y asegura un desempeño estable de los aparatos conectados filtrando la interferencia electromagnética y de radio frecuencia.

Detector y Protector de Cambios de Corriente – detecta y protege contra un cambio de corriente de hasta 6,000 V y 90,000 A dentro de 1 nanosegundo (1 billonésimo de segundo)

Encendido – presione para encender el protector

REINICIAR – ver "Localización de fallas" en la Pág. 3

Alarma de Seguridad – alerta cuando la línea de corriente ca no está protegida

Clavijas moduladoras protectoras – Con conexión RJ11 protege su fax o modem contra

Espacio para conectar Adaptador de corriente ca – le permite conectar un adaptador en el protector

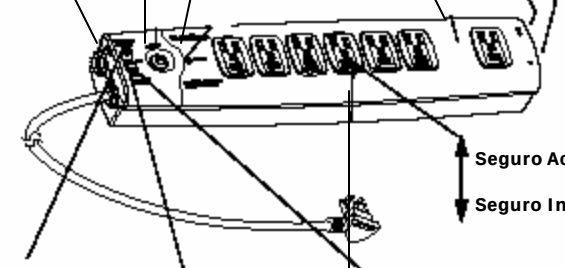

Seguro Activo

Seguro Inactivo

Conectado a Tierra si está Encendido – Enciende cuando la conexión es correcta

Indicador de Encendido – enciende cuando el protector está activo

Protegido – enciende cuando los aparatos conectados están protegidos

Cubiertas de Seguridad – protegen que los niños inserten objetos metálicos en las ranuras

La FCC desea informarle

Su protector de corriente cumple con la parte 68 de la reglamentación de la FCC. Usted deberá, en caso de ser requerido, proporcionar el número de registro de la FCC y el REN a su compañía telefónica.

Usted no deberá conectar su protector de corriente a:

- Sistemas operados por monedas
- Sistemas de entretenimiento telefónico

Hemos diseñado si protector de corriente para que cumpla con las regulaciones federales, y usted puede conectarlo a la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada protector de corriente que usted conecte a las líneas telefónicas, toma corriente de las líneas telefónicas. Nos referimos a esta toma de corriente al número de equivalencia del timbre o REN por sus siglas en inglés.

Si usted utiliza mas de un teléfono u otro aparato en la línea, sume todos los REN. Si el total es mayor a cinco (tres en las áreas rurales), sus teléfonos pueden no sonar (el timbre). Si la operación del timbre es inadecuada, retire un aparato de la línea.

RadioShack.
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

⚠ADVERTENCIA⚠

No utilice el protector de corriente con o cerca de un acuario, pecera, o lugares mojados.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Su protector de corriente conecta su Fax, módem o otra línea de datos a una línea telefónica. Cuando utilice líneas telefónicas, es importante seguir estas precauciones de seguridad.

- Nunca realice una instalación en líneas telefónicas durante una tormenta eléctrica.
- Nunca instale una clavija telefónica en lugares mojados a menos que dicha clavija esté diseñada específicamente para usarse en lugares mojados.
- Nunca toque cables telefónicos que no estén aislados a menos que la línea telefónica haya sido desconectada de la interfase de la red de líneas telefónicas.
- Tenga precaución cuando instale o modifique las líneas telefónicas.

NOTA

- Utilice taquetes para montar que sean los adecuados en caso de que vaya a montar el protector en una pared.
- El tamaño adecuado de tornillo es mostrado en la plantilla para montar.

MONTANDO EL PROTECTOR DE CORRIENTE

Usted puede colocar el protector de corriente en una superficie plana o montarlo en una pared. Seleccione un lugar que:

- Se encuentre cerca de una toma de corriente conectada a tierra. ⚠
- Se encuentre cerca de una clavija telefónica,
- Fuera del paso de actividades normales.

1. Utilice la plantilla incluida para marcar los agujeros en el lugar deseado.
2. Coloque dos tornillos para madera (no incluidos) con las cabezas, de tal manera que queden acomodados en los agujeros en la parte inferior del protector de corriente.
3. Debe alinear las ranuras del protector de corriente con los tornillos, y después presionar el protector hacia abajo para asegurarlo.

CONEXIONES

Conectando una Línea telefónica

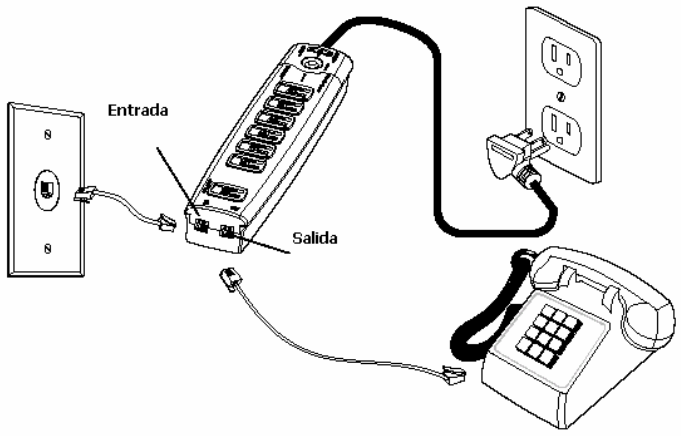

1. Conecte un extremo del cable modular telefónico (no incluido) en la entrada modular del protector de corriente **IN**, y el otro extremo en la clavija telefónica de la pared.
2. Conecte un extremo de un cable telefónico existente (no incluido) a la salida modular del protector **OUT** , y el otro extremo a su fax, módem, o teléfono.

Conectando una red de Equipo de Computación

Conecte la clavija de corriente ca de su red de equipo de computación a los sockets de corriente ca del protector de corriente. El socket de entrada del **ADAPTADOR** está separado con un espacio mayor para que usted pueda conectar el adaptador de corriente ca del periférico de su computadora.

Conectando la corriente ca

Después de que haya completado todas las conexiones antes mencionadas en el protector de corriente, conecte el cable de corriente ca del protector en una toma de corriente ca estándar que tenga tres picos de entrada.

Utilizando las Cubiertas de Seguridad

Su protector de corriente está equipado con una cubierta de protección en cada uno de sus siete enchufes de entrada para corriente ca. Deslice la cubierta hacia arriba para cubrir cada socket que no utilice.

Utilizando las Etiquetas Indicadoras
Su protector de corriente incluye pares de etiquetas indicadoras para ayudarle a identificar que cable de cada aparato está conectado en cada socket de corriente ca. Adhiera una etiqueta grande en el cable de corriente en la parte trasera de cada aparato y una etiqueta pequeña a un lado del enchufe del protector de corriente ca donde está conectado el aparato.

OPERACIÓN

Presione **POWER** para encender el protector de corriente.
Sus aparatos conectados están protegidos cuando el indicador PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO , ON, y CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO están encendidos.

Si cualquiera de las luces indicadoras fallan, refiérase a "Localización de Fallas".

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Condición
El indicador CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO no enciende

Solución
Su protector de corriente no está conectado a tierra. Usted deberá moverlo a una toma de corriente ca que tenga tres picos de entrada, y conectada a tierra. **!**

Si el indicador de CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ CONECTADO aún no enciende después de realizar este cambio, regrese el producto a RadioShack para recibir asistencia.

Si el protector de corriente demuestra operar adecuadamente, usted puede necesitar de un técnico en electricidad para que revise sus contactos eléctricos, para una adecuada conexión a tierra.

Condición
El indicador de PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO, ON y CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO se apagan u el botón de reiniciar se bota.

Solución
Su protector de corriente recibió una descarga eléctrica que excedió su capacidad debido a una sobrecarga. Cuando esto suceda, el cortador de corriente de circuitos de 15 amperes (localizado a un lado de la cubierta del protector) se bota para prevenir posibles daños y el botón **REINICIAR** se bota. Para reestablecer el protector de corriente, desconecte uno o más de los aparatos conectados y permita que el protector de corriente se enfríe. Después presione el botón **REINICIAR**

Condición
Los indicadores PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO, ON y CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO se apagan, y el protector de corriente emite una alarma.

Solución
La línea de corriente ca del protector ya no está protegida contra descargas y sobrecargas de corriente y no se permite que pase más allá de la alarma. Cuando el protector de corriente recibe una descarga o sobrecarga de corriente que sea inusual, la protección integrada absorbe la descarga para proteger su equipo. Si la descarga o sobrecarga de corriente es lo suficiente fuerte, disminuye la capacidad de protección del circuito y el protector de corriente emite una alarma. Si los indicadores PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO, ON y CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO no enciendes, cambie el protector de corriente.

CUIDADOS

Mantenga el protector de corriente seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el protector de corriente únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el protector de corriente con cuidado, no lo tire. Mantenga el protector de corriente lejos de polvo y tierra, y límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su protector de corriente opera inadecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su protector de corriente, puede causar un mal funcionamiento, además de invalidar su garantía.

PRECAUCION

Conserve las Instrucciones – Conserve las instrucciones operativas y de seguridad para referencias futuras.

Daños – Desconecte este aparato de la toma de corriente y reemplácelo sí:

- El cable de corriente o clavija se dañan.
- Se ha derramado algún líquido o han entrado objetos en el aparato.
- El aparato ha sido expuesto a agua o lluvia.
- El aparato ha sido dañado o tirado en alguna manera.
- El indicador de PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO deja de encender.

NOTA

Cuando no utilice el protector de corriente. Presione el botón de **ENCENDIDO** para apagar el protector de corriente. Los indicadores PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO, ON y CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO se apagarán.

¡ IMPORTANTE !

Operar este protector de corriente con una toma de corriente que no se encuentre conectada a tierra invalidará la "Garantía de Protección del equipo Conectado" y pondrá su valioso equipo en riesgo

ESPECIFICACIONES

Voltaje de Línea	125 V ca 60 Hz
	125 V ca 15 A (Salida)
Largo de Cable/ tipo de cable	7 pies (2,1 m), clavija de ángulo derecho
Interruptor de circuito	15 A
Material de cubierta	Plástico
Indicador de PROTEGIDO SI ESTÁ ENCENDIDO	Enciende en verde si la línea de corriente ca está protegida
Indicador de CONECTADO A TIERRA SI ESTÁ ENCENDIDO	Enciende en verde si la tierra está conectada correctamente
Indicador de encendido	Enciende en verde si la corriente ca del protector está encendida
Radio de frecuencia de ruido	100 kHz – 100 MHz
Nivel de atenuación de ruido	Hasta 40 dB
Voltaje Máximo de Sobretensión	6,000 V
Combinación Máxima de Sobretensión de Corriente	
Línea 120 V ca	90,000 A
Línea Telefónica	10,500 A
Corriente de Sobretensión Máxima	100,500 A

Disipación de Energía Compuesta Máxima:

Línea 120 V ca	1,851 J
Línea Telefónica	180 J
Disipación Máxima de Energía Total	2,031 J
Número de líneas protegidas	Tres (Corriente, Tierra y Neutral)
Tiempo de sujeción	< 1 nanosegundo
Voltaje de sujeción	330 V
Protección adicional	Fax, Modem, (1 entrada, 1 salida, Punta de Tierra, Anillo de Tierra, Punta-Anillo)
Temperatura de Operación	0 a 50°C (32 a 122°F)
Aprobaciones UL	UL 1449 & UL 1363
Certificación FCC	Parte 68

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.